


Bruksanvisning for FOMA Mimo

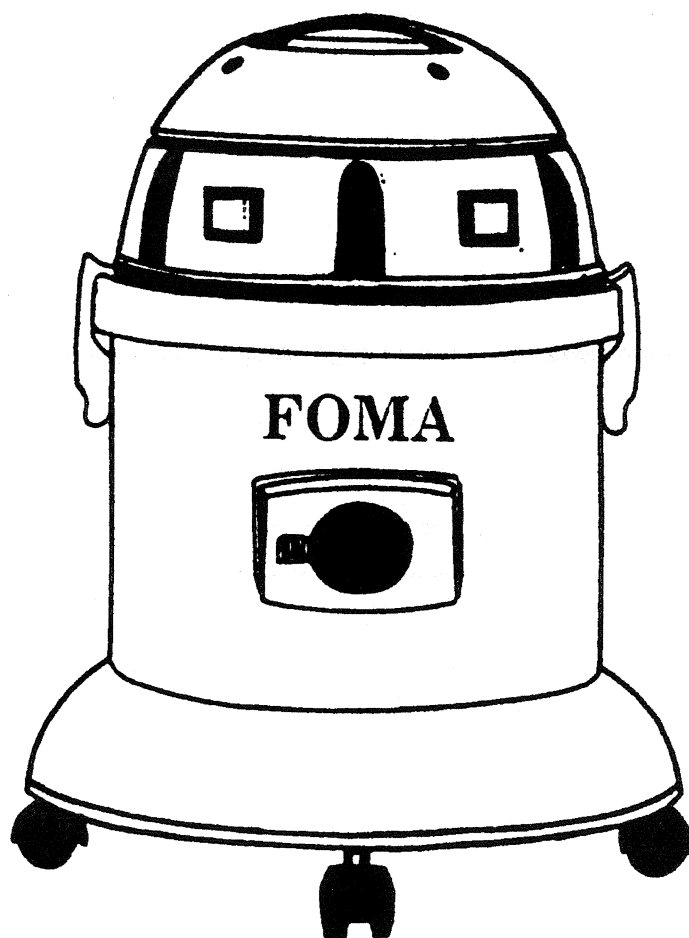

**DET ANBEFALES Å OPPBEVARE DENNE
BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDEN.**

**FOMA Norge AS
Regnbuevn. 6, 1405 Langhus
Tlf. 64 91 70 00
Fax. 64 86 76 22**

Kjære kunde!

Du har valgt siste generasjon av rengjøringsmaskiner på markedet, og bruker du den riktig og som denne bruksanvisningen forteller, er vi overbevist om at du blir godt fornøyd med dette kvalitetsproduktet. Hvis du utnytter din MIMO vil du oppleve at du får et renere og mer helsevennlig hjem i tiden som kommer.

Noen fakta fra virkeligheten.

Nordmenn har i gjennomsnitt 1 million midd i sengen sin. Årsaken er at død menneskehud (flass) som vi mister i løpet av natten er favorittmåltidet til midden. Det er ekskrementene til midden som er helsefarlig for mennesker. En sunn seng oppnås ved regelmessig rensing av madrassen. 4 ganger pr. år er bra.

En undersøkelse foretatt av "Helse og Sosialstyrelsen" i Sverige, viser at mye av forkjølelse, astma og allergiplager skyldes dårlig inneluft. Dårlig renhold av tepper og tekstilmøbler er mye av årsaken til dette.

Undersøkelsen viste at svensker i gjennomsnitt renser teppene sine en gang hvert 7. år. Tepper og møbler bør renses 2 ganger pr. år for at man skal holde bakteriefloraen nede på et akseptabelt nivå.

Komplett rensesmaskin.

FOMA Mimo er utstyrt for å utnytte sin kraftige sugesveve og trykksystem, og gir derfor muligheten for rask rengjøring av overflater slik som gulv, tepper, møbler, bilseter etc.

Ved bruk av gulvvaskemunnstykke (ekstrautstyr) er Mimo idell til rengjøring av harde gulv som vinyl og parkett, eller mer ujevne overflater som murgulv eller flisbelagt gulv.

Jo mer ujevnt gulvet er, jo mer imponerer denne rengjøringsmetoden.

Utstyr som er standard.

FOMA Mimo er standard levert med 2 m. sugeslange, sugerør, ventil, kjemkalieslange, klips, teppemunnstykke og møbelrensemunnstykke.

Ekstra utstyr:

Gulvvaskemunnstykke Art.nr. 131129

Dette monteres på tepperensmunnstykket (Q) ved gulvvasking og vannsuging.

Midler:


Tepperensmiddel 1 liter Art.nr. 147501

Skumdemper 1 liter Art.nr. 147502

Impregnering 1 liter Art.nr. 147503

MONTERING AV MASKINEN

- B. Bryter
- C. Motortopp
- D. Rentvannstank m/flottør
- E. Skittenvannstank
- F. Innsugsstuss
- G. Sugelangse
- H. Rensemiddelslange
- I. Møbelrensmunnstykke
- K. Ventil
- M. Rustfritt sugerør
- N. Rensemiddelslange
- O. Rustfritt sugerør, bøyd
- P. Plast sugerør, bøyd
- Q. Tepperensmunnstykke
- R. Gulvrensemunnstykke
- Y. Sugelangse/rensemiddel

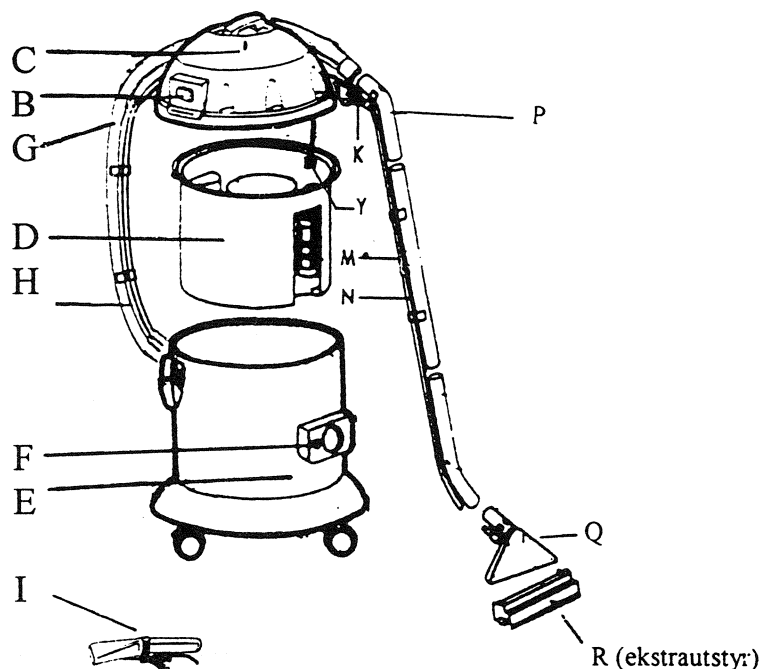

- Ta motortopp C og rentvannstank D fra skittenvannstanken E. Ha deretter **alltid** FOMA skumdemper (min. 3 korker) i tanken E. **VIKTIG.**
- Fyll rentvannstanken D med lunkent vann og resemiddel i riktig blandingsforhold som beskrevet fra leverandør og plasser den i skittenvannstanken E.
- Sett motortoppen C på tanken og fest den med begge klipsene. Pass på at sugeslangen Y til motorpumpen stikkes i rett hull i rentvannstanken.
- Sett rentvannstanken D i maskinen og monter motortoppen.
- Sett sammen sugerørene, gulvrensemunnstykket og vannslange som vist på tegning.
- Monter sugeslangen G på maskinens innsugstuss F.
- Rensemiddelslangens ene ende stikkes inn til bunn i hurtigkoblingen på motortoppen, og den andre enden monteres på ventilenes K nippel. Slangen "låses" inne ved at det røde rattet trekkes ut og vrides.
- Trykkpumpen kan nå startes med grønn bryter på motort. Åpne ventilen K, og væsken strømmer ut av resemunnstykket. Renseprosedyre er beskrevet på neste side.
- Ventilen K føres over til munnstykke I når møbler skal renses.
- Påse at det ikke sitter lo i lofilteret når tanken tømmes, og påse at flottøren ikke sitter fast i lo og smuss. Før frakobling av resemiddelslangen på motortoppen, må pumpen stanses med GRØNN bryter og ventilen på teppe- eller møbelrensemunnstykket klemmes inn. (Dette vil avlaste trykket.)

NB! Ha alltid i skumdemper i skittenvannstanken (E) før oppsug av vann. Flottøren på rentvannstanken D stenger ikke for skum. Skum i motoren kan medføre skader. Garantien dekker ikke slike skader!

Nå er du klar til å rens !!

SLIK RENSER DU RIKTIG.

Regelmessig rensing av tepper og møbler vil forbedre innemiljøet vesentlig. Gjør du som beskrevet i de fire følgende operasjonene, oppnår du det beste resultat. Fremgangsmåten gjelder for tepper, møbler og bilseter.

NB! SJEKK FØRST AT DET DU SKAL RENSE ER FARGEKTE.

Før du begynner å rens, vær sikker på at det du skal rens tåler rensemiddel-blandingen du benytter. Dette gjøres ved at en hvit klut med blandingen av vann og rensemiddel gnis på et ikke synlig sted på teppet/møbelet. Smitter fargen over, må en mildere blanding benyttes.

1. STØVSUGING.

Tepper og møbler bør alltid støvsuges godt før du renser. Støv og skitt er lettere å fjerne tørt, enn når støvet er fuktet. Bruk gjerne en teppebanker eller teppebørste. Den vil sette teppefibrene i vibrasjon, og støvet "slipper" mye lettere.

2. UTLEGG AV RENSEMIDDEL.

Bland rensemiddel og vann i rentvannstanken (den sorte bøtten) i det blandingsforhold som beskrevet på rensemiddel-flasken. Lunket vann er best **NB!** Bland **aldri** for mye rensemiddel i vannet i den tro at du gjør en bedre jobb.(Se punkt 3.) Hell også min.3 korker skumdemper i skittenvanns-tanken.

Monter slanger som beskrevet, og start vannpumpen (grønn bryter) og sugemotor (rød bryter).

Dusj rensemiddel ned i teppet samtidig som du trekker munnstykket til deg og suger det overflødig opp. Teppet skal kun fuktet med rensemiddel slik at det legges en film rundt fiberene og løser opp skitten. For mye tilført rensemiddel kan renne ned i teppebunnen og være grobunn for mugg og soppvekst.

3. SKYLLEPROSESS.

Etter ca. 5 minutter "bløtgjøring" skal teppet skylles rent for skitt og rensemiddel. Fyll rentvannstanken med rent lunket vann. Sett på begge bryterene og gjør som beskrevet i punkt 2. Dusj vannet ned i teppet og sug opp samtidig som du trekker munnstykket til deg. **NB. Husk skumdemper.**

Slurves det med skyllingen vil rester av rensemiddel tørke i fibre og fungere som et lim for støv og skitt. Teppet blir da skittent i løpet av kort tid.

Kunne du tenke deg å la være å skylle håret ditt etter at du har vasket det?

4. IMPREGNERING.

Dette er egentlig 2. gangs skylling, og nå skal det være impregneringsmiddel i skyllevannet. Impregneringen vil "forsegle" fibre slik at skitt ikke fester seg så lett. Det vil også redusere statisk elektrisitet. Støvsuging vil bli lettere, og det vil ta dobbelt så lang tid før du behøver å rense teppet igjen. Og ikke minst, tepper blir myke og behagelige å gå på.

FLEKKFJERNING.

Ha en sprayflaske med litt sterkere konsentrat av FOMA tepperens. Spray på flekken, og gni med fingertuppene eller en børste hvis teppet tåler det. La rensemiddelet virke en stund, og fortsett fra punkt 3. Til flekkfjerning bør møbelrense-munnstykket benyttes.

DET ER INGEN SNARVEI TIL ET GODT RESULTAT.

Selv om riktig rensing virker omstendelig, lønner det seg og gjøre jobben som beskrevet. Riktig tepperensing er avgjørende for et godt resultat, uansett hvilken tepperenser du bruker.

Har du din egen tepperenser kan du ta en stol eller ett teppe en dag, og sofaen en annen dag.

NB! Rensemaskiner med for dårlig sugkraft/vacuum kan etterlate for mye væske i teppet selv om du utfører jobben som anvist. Vacuum benevnes gjerne i mmvs. (millimeter vannsøyle) Det settes ofte en nedre grense på 2000 mmvs. for et akseptabelt resultat.

RENGJØRING AV MASKINEN ETTER BRUK.

Det er lønnsomt å rengjøre maskinen etter bruk. Gammelt vann inneholder mengder av bakterier som gir grobunn for mugg og vond lukt.

Fyll gjerne en bøtte med et par liter vann blandet med litt klorin og sug dette gjennom munnstykker og slanger. Det vil rengjøre og desinfisere slanger og skittenvannstank.

Tøm så tankene for rester av vann.

Lar du beholderen tørke innvendig, vil det forlenge levetiden på motoren.

VEDLIKEHOLD.

Det kreves normalt ikke noe vedlikehold av din FOMA rensemaskin foruten rengjøring som nevnt over. Rensemaskinen passer seg selv m.h.t. smøring osv.

Maskinen må imidlertid ikke utsettes for frost. Den må heller ikke benyttes til oppsug av løsemidler eller lett antennelig væske. Oppbevar rensemaskinen tørt.

Service utføres hos FOMA serviceverksted eller direkte hos FOMA Norge AS.

FEILSØKING

1. Hvis motoren ikke vil starte
 - kan en sikring på lysnettet være defekt og må byttes.
 - kan ledningen/støpsel være i stykker og må byttes.
 - kan motorens kullbørster være nedslitt og skal byttes.
 - kan motoren være brent/defekt og ny motor må monteres.
2. Hvis sugeevnen er nedsatt
 - kan beholderen være full og må tømmes.
 - kan slange, rør eller munnstykker være tilstoppet.
 - kan lofilteret på rentvannstanken være tett. (Den sorte beholderen.)
3. Hvis trykkpumpen ikke vil fungere
 - kan dyse være tett.
 - kan kjemislange være tett, eventuelt knekk på slangen.
 - kan det være luft i sugeslangen. Hold ventilen K inne når den grønne bryteren settes på.

ANVISNINGER SOM MÅ FØLGES.

- * Emballasjedeler kan være farlige (f.eks. plastpose). De må holdes utilgjengelige for barn og andre personer eller dyr som ikke er kjent med deres farer.
- * Enhver bruk av apparatet som ikke er angitt i bruksanvisningen kan medføre fare og må derfor unngås.
- * Når apparatet er i drift, må ikke utblåsningen plasseres nært inntil følsomme kroppsdeler som øye, munn eller øre.
- * Før apparatet tas i bruk, må det være korrekt montert med alle komponenter.
- * Kontroller at el.kontakten passer til apparatets støpsel.
- * Kontroller at oppgitt spenning på motor stemmer med spenningen der apparatet skal brukes.
- * Apparatet må ikke brukes i nærheten av eksplosive gasser eller giftige stoffer (f.eks. sot).
- * Husk alltid å trekke støpslet ut av kontakten før reparasjon påbegynnes, og når apparatet ikke er i bruk eller hvis apparatet kan nås av barn eller personer som ikke er kjent dens funksjoner.
- * Apparatet må ikke trekkes eller løftes etter den elektriske kabelen.
- * Apparatet må ikke senkes i vann ved rengjøring. Det må ikke brukes kokende vann ved rengjøring.
- * Kontroller nøye at elektrisk kabel eller støpsel eller andre deler på apparatet ikke er skadet. Ved skade, ta ikke apparatet i bruk, men kontakt nærmeste serviceverksted for reparasjon.
- * Ved bruk av skjøtekabel. påse at kabelen alltid ligger på tørt underlag og beskyttet mot vannsprut.
- * Bruk aldri apparatet til oppsug av ildsfarlige væsker fra tanker, toaletter, vannrør m.m.
- * Er apparatet i drift må det ikke forlates.
- * Kontroller at flottøren på den sorte tanken ikke er skadet eller hindret i å flyte opp da dennes funksjon er å blokkere suging når tanken er full eller hvis apparatet velter.
- * Hvis apparatet har veltet, anbefales det å plassere det på hjulene før det slås av.
- * Ved lekkasje av vann eller skum på apparatet, slå av apparatet omgående.
- * Det må ikke suges opp aggressive kjemikalier og vaskemidler eller eksplosive væsker.
- * Rett aldri strålen mot strømførende deler.
- * Pumpen skal aldri benyttes uten vaskemidler eller vann.
- * Etter endt rengjøring med vaskemidler, skal pumpen rengjøres ved å fylle litt vann i tanken og la pumpen arbeide til tanken er tom.
- * Når vaskeoppgaven er avsluttet og pumpen er slått av, må trykket i pumpen avlastes. Klem inn avtrekkeren på rensemunestykket (trykkventil).
- * Service og reparasjoner må kun utføres av kvalifisert personell. Defekte deler på apparatet må bare erstattes med originale deler.
- * Fabrikanten av apparatet er ikke ansvarlig for skader på personer eller gjenstander som skyldes feil bruk av apparatet eller at bruksanvisningen ikke er fulgt.

Advarsel:

**Sug aldri glødende materialer.
Sug aldri oppløsningsmidler
eller lett antennelig væske.**

Tekniske data.

Maks effekt	1250 W.
Spenning	230 volt.
Pumpe	50 W.
Pumpekapasitet	1,3 l/min.
Pumpetrykk	2,5 bar.
Rentvannstankens volum	4,5 liter.
Effektiv beholdervolum	8 liter.
Vekt	13 kg.